



Инструкция по установке и эксплуатации ОБЛИЦОВКИ ДЛЯ КАМИНА «ГРАНД»

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции!

Как и все высококачественные изделия, наша продукция требует правильной установки и правильного ухода в процессе эксплуатации. Перед установкой внимательно прочтите данную инструкцию.

Инструкция не заменяет обязательных к применению норм противопожарных требований РФ.

Производитель сохраняет за собой право при необходимости изменения деталей и концепции монтажа.

Ответственность производителя ограничивается поставкой товара, который должен быть установлен по всем правилам, следуя предписаниям, изложенным в данной инструкции по установке и эксплуатации.

Установка облицовки должна выполняться квалифицированным специалистом, который в состоянии взять на себя всю ответственность за произведённые им монтажные работы.

Установка изделия в общественных местах должна производиться с соблюдением всех санитарных норм РФ, а также противопожарных норм РФ.

В случае несоблюдения данной инструкции производитель снимает с себя всякую ответственность.

Этапы работы:

1. Монтаж начинается с установки правых и левых элементов центральной перемычки (фото 1)



Фото 1.

2. Затем устанавливаются центральная перемычка (фото 2)



Фото 2.

*****ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛЕИВАЮТСЯ НА ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЕРМЕТИК,
ТЕРМОСТОЙКУЮ МАСТИКУ ИЛИ ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ***
(в комплект каминной облицовки не входит)**

3. Установка двух элементов левой части (фото 3)

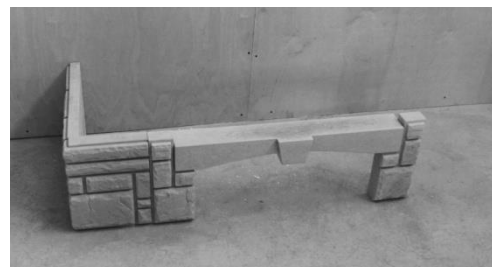


Фото 3.

4. Устанавливаются два элемента правой части (фото 4).

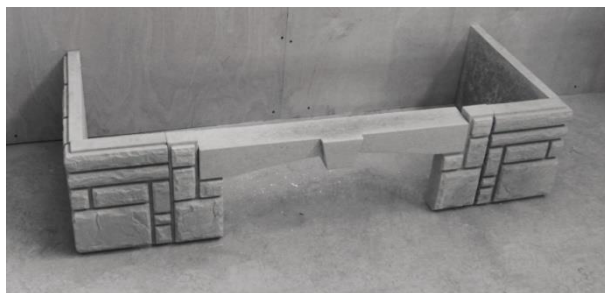


Фото 4.

5. Из шамотных (или других керамических) кирпичей выкладывается дровница и основание для установки каминной чугунной топки (Внимание! кирпичи в комплект каминной облицовки не входят).
6. Установка элемента каминной облицовки – нижняя «кирпичная перемычка», элемент (фото 5).

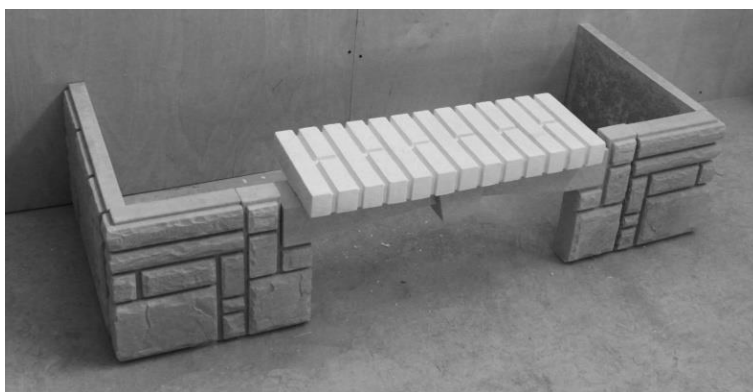


Фото 5.

5. Каминная топка устанавливается на «кирпичную перемычку» и выложенное из кирпичей основание под топку (фото 6).

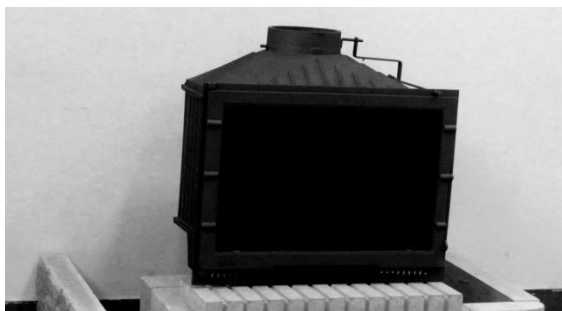


Фото 6.

6. Каминная топка подключается к дымоходу (дымоход может находиться в стене или идти от топки вертикально вверх) с соблюдением всех противопожарных норм РФ (фото 7).



Фото 7.

7. Далее устанавливаются левая и правая боковые плиты, (фото 8).

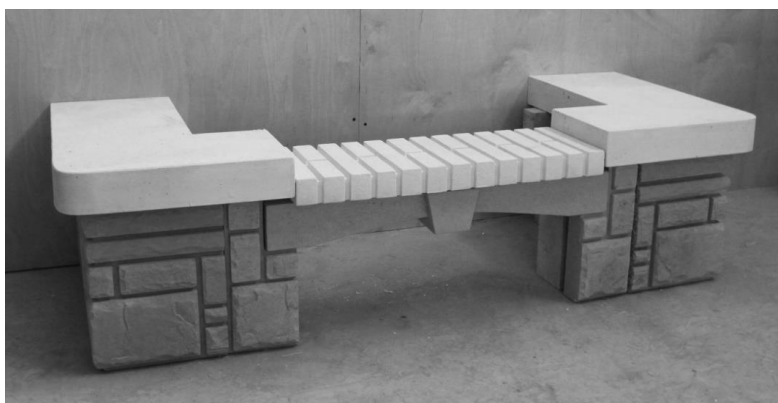


Фото 8.

8. Вокруг топки устанавливаются декоративные столбики (фото 9).

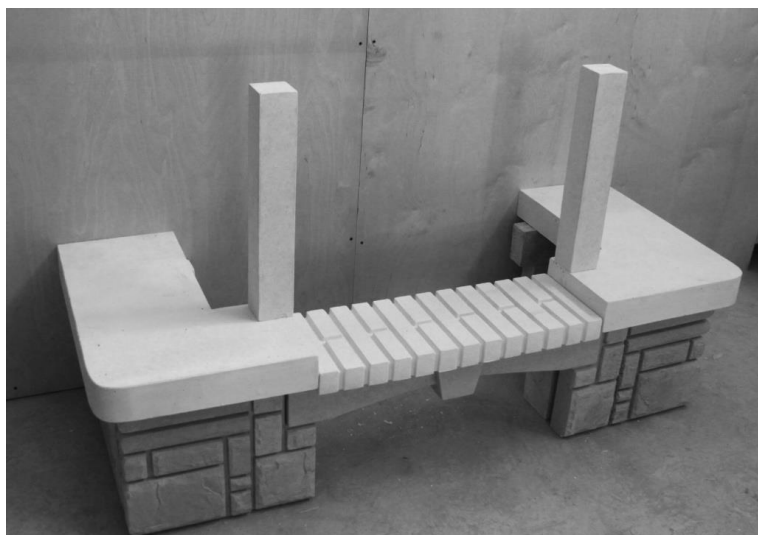


Фото 9.

9. Устанавливается верхняя декоративная перемычка над каминной топкой (фото 10).

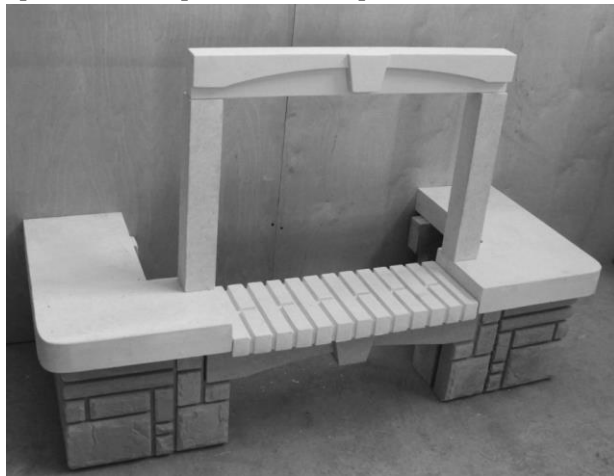


Фото 10.

10. Устанавливаем правый и левый элементы фасада облицовки (фото 11).

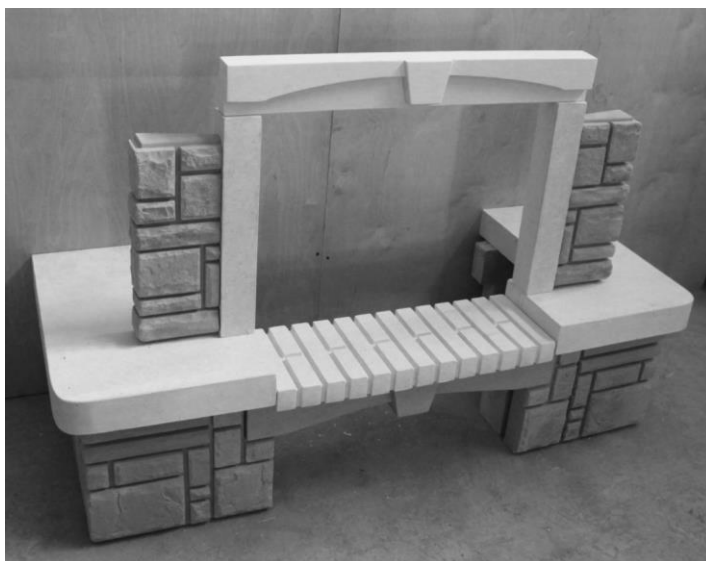


Фото 11.

11. Устанавливаются боковые элементы облицовки (фото 12).

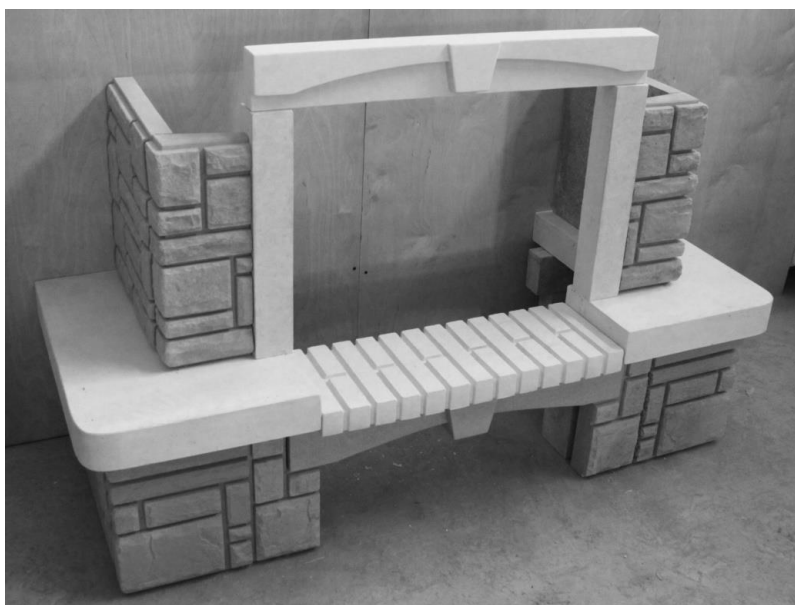


Фото 12.

12. Устанавливаем правую и левую капители (фото 13).

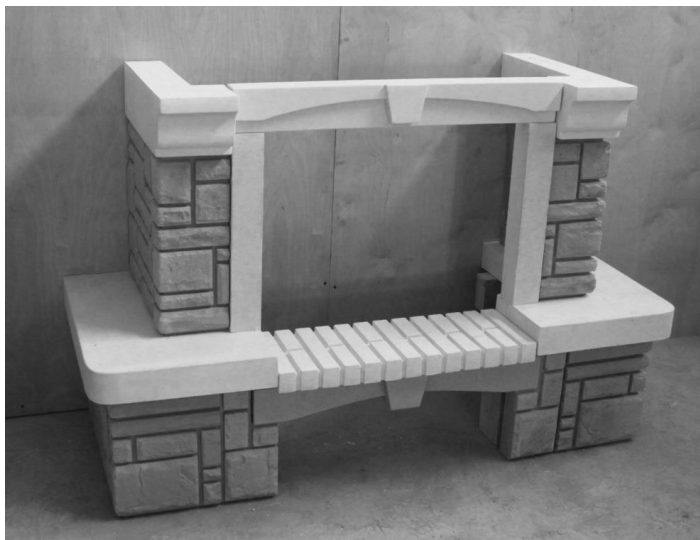


Фото 13.

13. Устанавливаем три нижних элемента декоративной балки (фото 14.)

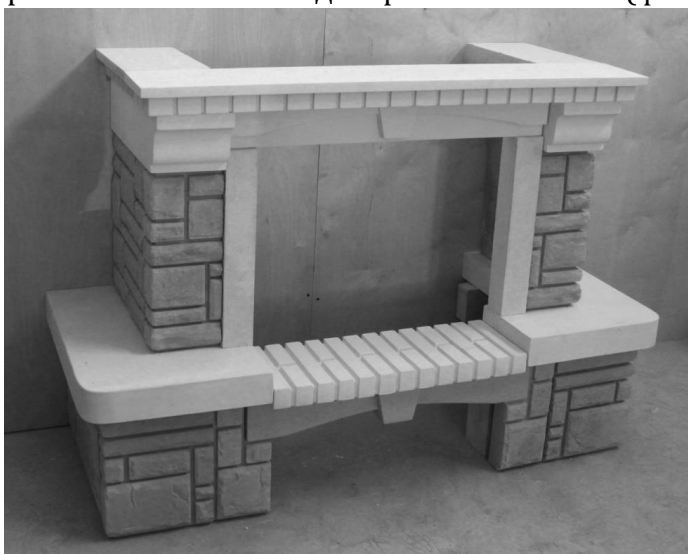


Фото 14.

14. Устанавливаем три верхних элемента декоративной балки (фото 15).

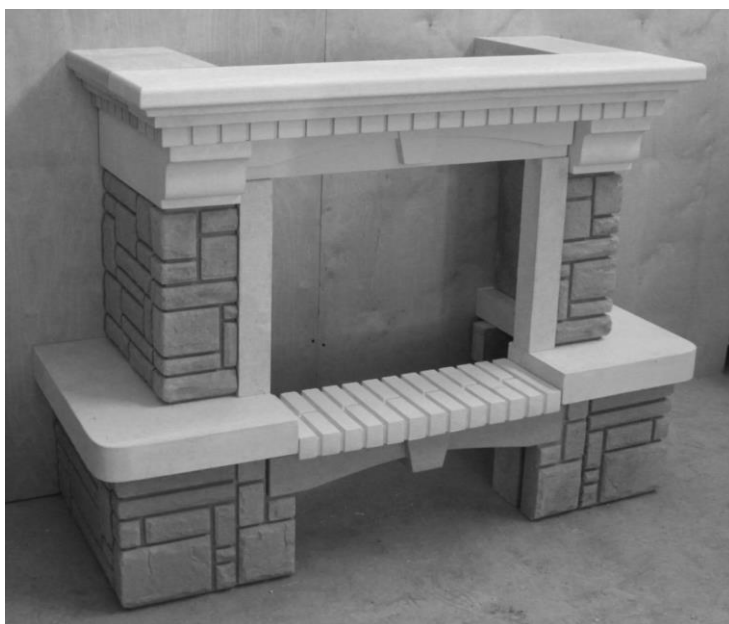


Фото 15.

16. Завершающий этап – монтируется верхний кожух из утепленного гипсокартона, гипсоволокнистой плиты, вермикулитовых плит или силиката кальция.



Изделием можно пользоваться, как только высохнет клей или герметик.

Комплектация:

10 элементов декоративной облицовки цвет Песочный
9 элементов декоративной облицовки цвет Топленое молоко
Балка из жаростойкого бетона цвет Топленое молоко- 6 элемента
Инструкция по сборке каминной облицовки - 1 шт



МОСКВА +7.495.796.95.44
Н.НОВГОРОД +7.831.212.37.63
КАЗАНЬ +7.843.245.27.23

www.lit-kom.ru